


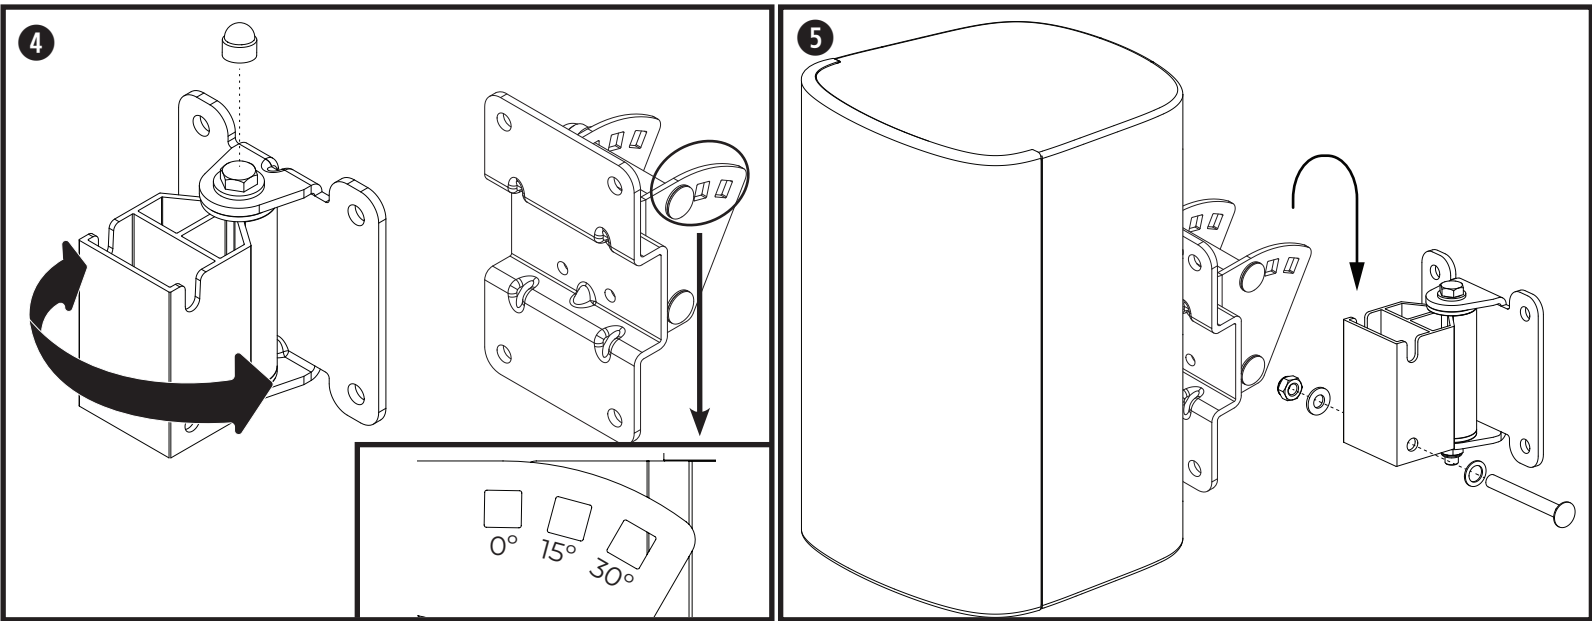
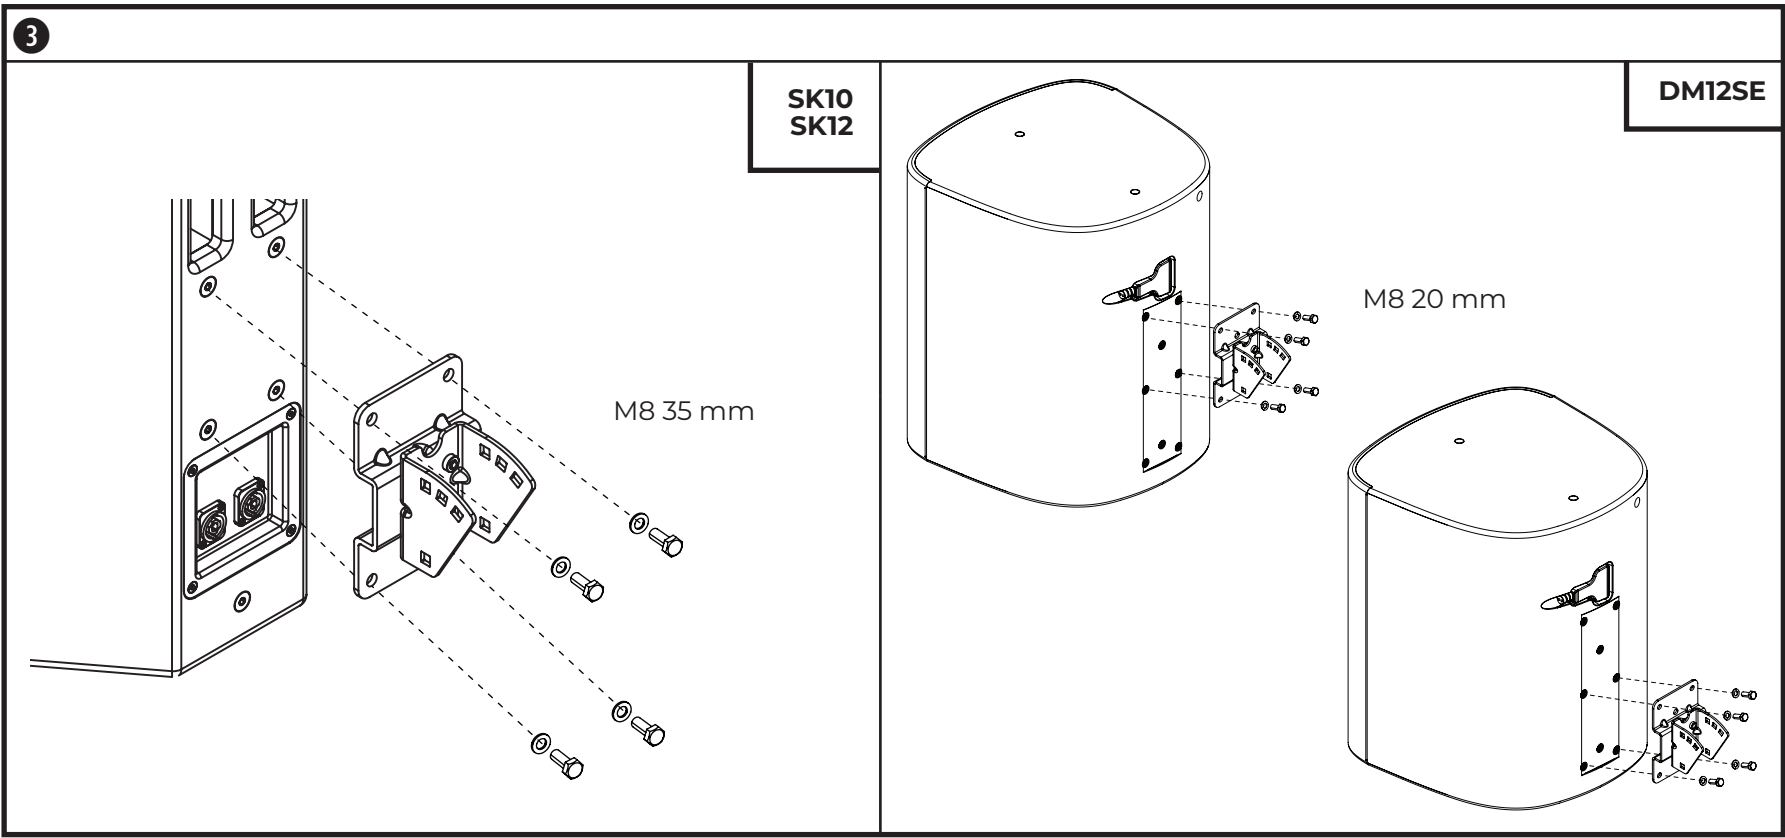
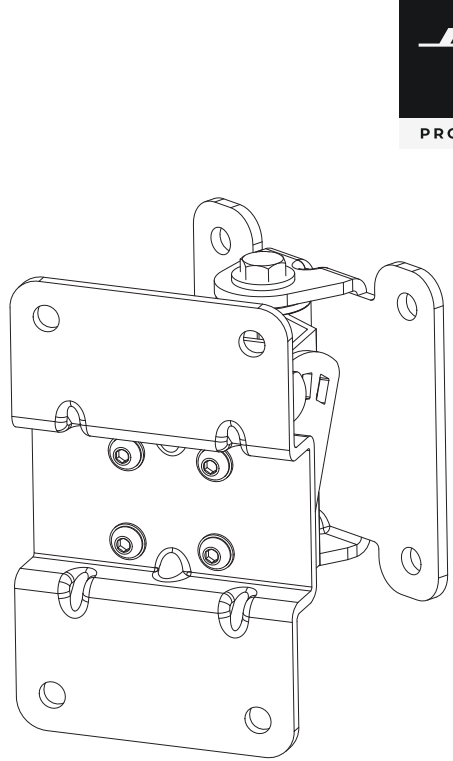
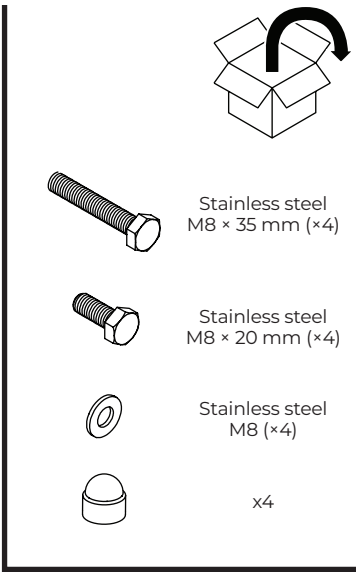
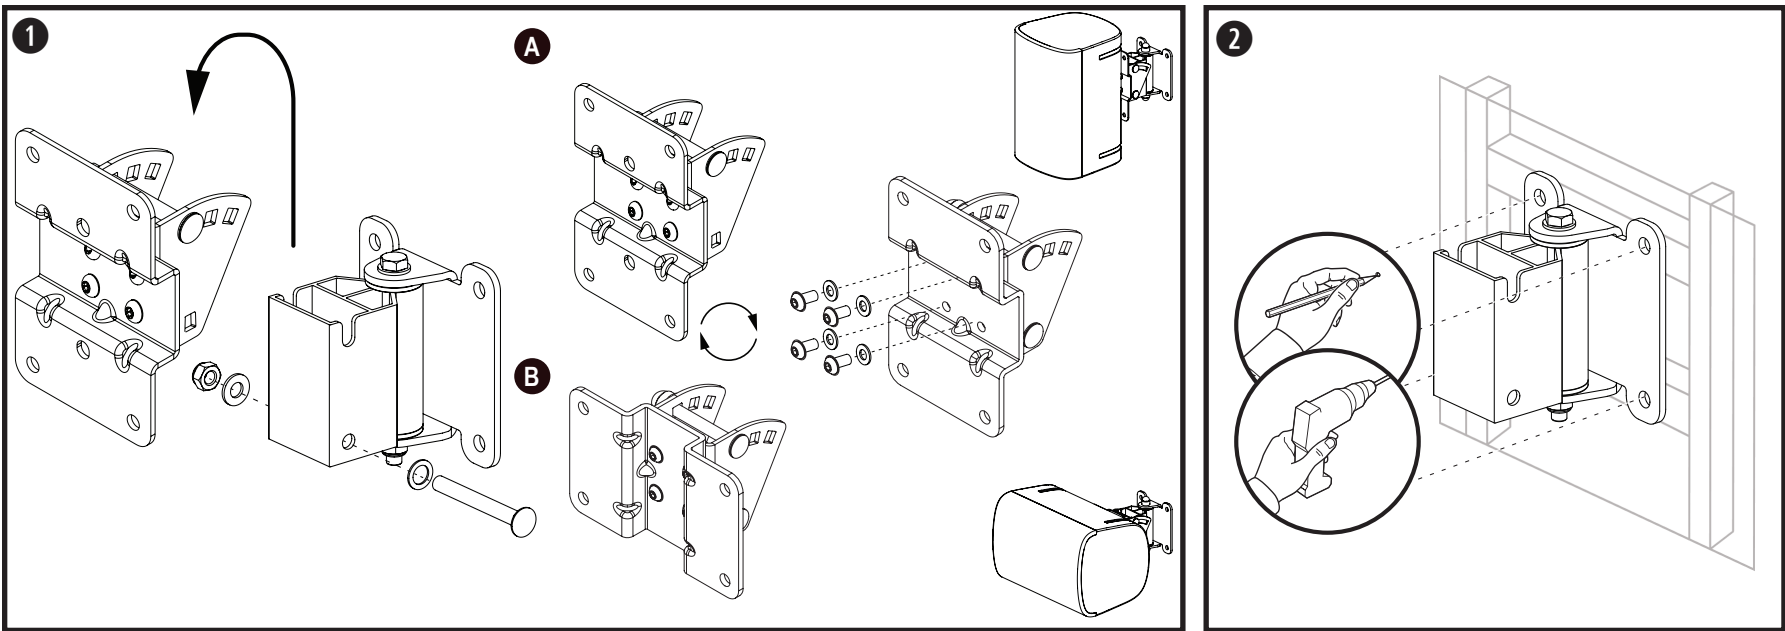


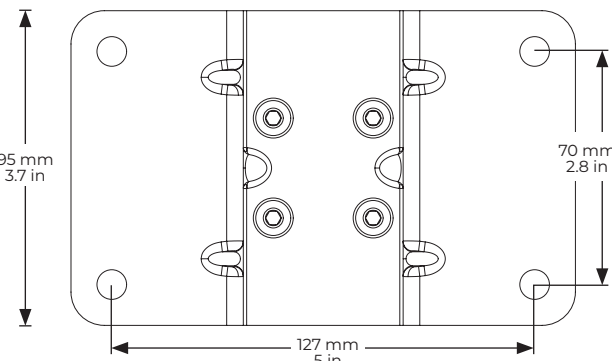

Net weight:
1.54 kg
3.4 lbs

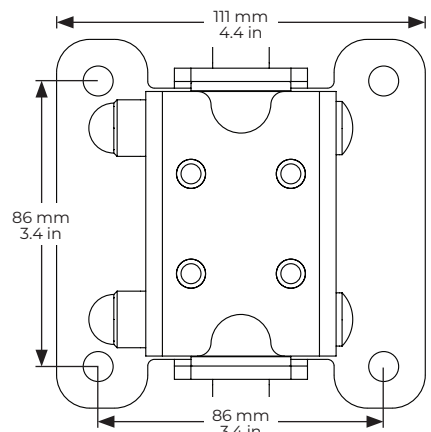

UPTB50 Surface-Mount Pan and Tilt Bracket

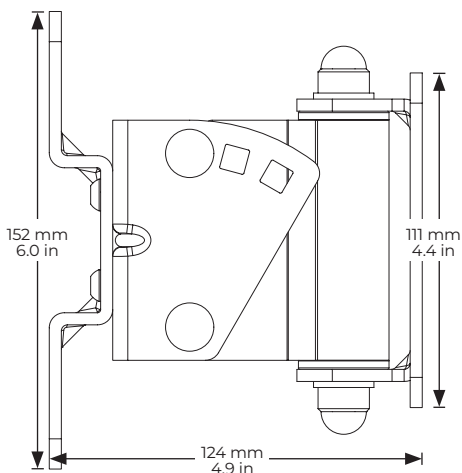

©2026 Transom Post OpCo LLC. All rights reserved. | BoseProfessional.com
AMA02271 Rev. 00 | April 2026



A02271-0010

ENGLISH

The UPTB50 Surface-mount Pan and Tilt bracket is intended for indoor and outdoor use; the bracket is paintable. All included hardware is made of stainless steel.

Note: Choose appropriate fasteners to support the weight of the loudspeaker. At least two of the wall bracket's attachment points must be secured to a support structure. Attachment points not secured to a support structure must be secured using appropriate hardware for the installation. Choose fasteners that are consistent with all local building codes and requirements.

- Remove the bracket pin to detach the angle bracket from the wall bracket. Rotate the loudspeaker plate if required for your installation.
A. Vertical installations.
B. Horizontal installations.
- Mark and drill four holes into the wall. Secure the bracket to the wall using four screws (use M8 or 5/16-inch sized screws).
- Attach the loudspeaker plate to the loudspeaker using the included M8 screws. DM12SE: For vertical installations, use either the central mounting holes or the lower mounting holes. For horizontal installations, use the central mounting holes only. See **Bracket Mounting Angle Options** for more information.
- Adjust the pan of the bracket by loosening the top bolt. Adjust the tilt of the bracket by removing the carriage bolt and inserting it into the appropriate mounting hole for your desired angle. The carriage bolt must be flush to the angle slot to tighten. Attach the plastic bolt caps if desired.
- Reattach the angle bracket to the wall bracket and secure it with the bracket pin.

Bracket Mounting Angle Options

Pan and Tilt Bracket Mounting Angle Limits				
Orientation	Tilt Angle Limits (0° Pan)	Pan Angle Limits (0° Tilt)	Pan Angle Limits (15° Tilt)	Pan Angle Limits (30° Tilt)
DM12SE Vertical, Central Mounting Holes	0°–30°	±51°	±37°	±13.5°
DM12SE Vertical, Lower Mounting Holes	0°–30°	±51°	±45°	±40°
DM12SE Horizontal	0°–30°	±27°	±25°	±21°

Pan and Tilt Bracket Mounting Angles				
Orientation	Tilt Angle Limits (0° Pan)	Pan Angle Limits (0° Tilt)	Pan Angle Limits (15° Tilt)	Pan Angle Limits (30° Tilt)
SK12 Vertical	30°	±55°	±40°	0°
SK12 Horizontal	30°	±20°	±18°	±15°
SK10 Vertical	30°	±58°	±43°	0°
SK10 Horizontal	30°	±25°	±23°	±20°

ESPAÑOL

El soporte de paneo e inclinación para montaje en superficie está pensado para su uso en áreas interiores y exteriores; el soporte se puede pintar. Todo el hardware incluido está fabricado en acero inoxidable.

Nota: Elige los sujetadores adecuados para soportar el peso del altavoz. Al menos dos de los puntos de fijación del soporte de pared deben fijarse a una estructura de soporte. Los puntos de fijación no asegurados a una estructura de soporte deben ajustarse con las herramientas adecuadas para la instalación. Elige sujetadores que sean adecuados para todas las normas y los requisitos de construcción locales.

- Quita el pasador del soporte para separar el soporte en ángulo del soporte de pared. Gira la placa del altavoz si es necesario para la instalación.
A. Instalaciones verticales.
B. Instalaciones horizontales.
- Marca y perfora cuatro orificios en la pared. Fija el soporte a la pared con cuatro tornillos (utiliza tornillos de tamaño M8 o 5/16 de pulgada).
- Conecta la placa del altavoz al altavoz con los tornillos M8 incluidos. DM12SE: Para instalaciones verticales, utiliza los orificios de montaje centrales o los orificios de montaje inferiores. Para instalaciones horizontales, utiliza solo los orificios de montaje centrales. Consulta las **Opciones de ángulo de montaje del soporte** para obtener más información.
- Para ajustar el paneo del soporte, afloja los pernos superiores. Para ajustar la inclinación del soporte, retira el perno de transporte e insértalo en el orificio de montaje correspondiente para obtener el ángulo deseado. El perno de transporte debe estar al ras de la ranura de ángulo para apretarlo. Conecta las tapas plásticas para los pernos si lo deseas.
- Vuelve a colocar el soporte en ángulo en el soporte de pared y fíjalo con el pasador del soporte.

FRANÇAIS

Le support bi-pivot pour fixation murale a été conçu pour être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur ; il peut également être peint. Tout le matériel fourni est en acier inoxydable.

Remarque : choisissez des fixations suffisamment solides pour supporter le poids de l'enceinte. Au moins deux des points de fixation du support de mur doivent être fixés à une structure porteuse. Les points de fixation non fixés à une structure porteuse doivent être fixés à l'aide du matériel approprié pour l'installation. Choisissez des fixations conformes à tous les codes applicables et toutes les exigences locales en matière de bâtiment.

- Retirez la goupille du support pour détacher le support d'angle du support mural. Faites pivoter la plaque de l'enceinte si nécessaire pour votre installation.
A. Installations verticales.
B. Installations horizontales.
- Marquez quatre emplacements de perçage sur le mur et effectuez les perçages correspondants. Fixez le support au mur à l'aide de quatre vis (utilisez des vis M8 ou des vis de 5/16 pouce).
- Fixez la plaque de l'enceinte à l'enceinte en utilisant les vis M8 fournies. DM12SE: Pour les installations verticales, utilisez les trous de montage centraux ou les trous de montage inférieurs. Pour les installations horizontales, utilisez uniquement les trous de montage centraux. Consultez la section **Options d'angle de montage du support** pour plus d'informations.
- Ajustez l'angle de panoramique du support en desserrant le boulon supérieur. Réglez l'inclinaison du support en retirant le boulon à tête ronde et en l'insérant dans le trou de montage approprié selon l'angle souhaité. Le boulon de support doit être aligné sur l'emplacement d'angle pour pouvoir être serré. Fixez les capuchons en plastique des vis si nécessaire.
- Remettez le support d'angle en place sur le support mural et fixez-le avec la goupille de fixation.

DEUTSCH

Der lackierbare Wandhalter Bi-pivot zur Aufbaumontage ist für die Verwendung im Innen- und Außenbereich geeignet. Sämtliche im Lieferumfang enthaltene Hardware besteht aus Edelstahl.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Sicherungselemente für das Gewicht des Lautsprechers geeignet sind. Beachten Sie, dass mindestens zwei der Befestigungspunkte des Wandhalters an einer tragenden Konstruktion angebracht sein müssen. Befestigungspunkte, die nicht an einer tragenden Konstruktion angebracht sind, müssen mit für die Montage geeigneten Befestigungselementen angebracht werden. Verwenden Sie Befestigungselemente, die den örtlichen Bauvorschriften und Anforderungen entsprechen.

- Entfernen Sie den Befestigungsbolzen, um die Winkelhalterung vom Wandhalter zu lösen. Drehen Sie die Lautsprechermontageplatte, falls dies für die Installation erforderlich ist.
A. Vertikale Installationen.
B. Horizontale Installationen.
- Markieren Sie vier Bohrungen und bohren Sie vier Löcher in die Wand. Befestigen Sie die Halterung mit vier Schrauben an der Wand (8 mm-Schrauben verwenden).
- Befestigen Sie die Lautsprechermontageplatte mit den im Lieferumfang enthaltenen 8 mm-Schrauben am Lautsprecher. DM12SE: Verwenden Sie bei vertikalen Installationen entweder die mittleren oder die unteren Gewindeeinsätze. Verwenden Sie bei horizontalen Installationen ausschließlich die mittleren Gewindeeinsätze. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Befestigungswinkel für Wandhalterung**.
- Stellen Sie den Schwenkwinkel des Lautsprechers ein, indem Sie die obere Schraube lockern. Zum Einstellen des Neigungswinkels der Halterung entfernen Sie die Schlossschraube und setzen Sie sie im entsprechenden Bohrloch für den gewünschten Winkel wieder ein. Die Schlossschraube muss zum Festziehen bündig mit dem Schlitz der Winkelhalterung sein. Bringen Sie bei Bedarf die Abdeckkappen aus Kunststoff an.
- Bringen Sie die Winkelhalterung wieder am Wandhalter an und sichern Sie sie mit dem Befestigungsbolzen.

ITALIANO

La staffa pan-and-tilt per fissaggio a parete è destinata all'uso in interni e in esterni; la staffa è verniciabile. Tutti gli accessori inclusi sono realizzati in acciaio inossidabile.

Nota: scegliere dispositivi di fissaggio appropriati per sostenere il peso del diffusore. Almeno due punti di aggancio della staffa da parete devono essere fissati a una struttura portante. I punti di aggancio non fissati a una struttura portante devono essere fissati utilizzando componenti appropriati per l'installazione. Scegliere dispositivi di fissaggio conformi a tutti i requisiti e a tutte le normative in materia di costruzione in vigore a livello locale.

- Rimuovere il perno della staffa per staccare la staffa angolare dalla staffa da parete. Se necessario per l'installazione, ruotare la piastra del diffusore.
A. Installazioni con orientamento verticale.
B. Installazioni con orientamento orizzontale.
- Contrassegnare e praticare quattro fori sulla parete. Fissare la staffa alla parete utilizzando quattro viti (utilizzare viti di dimensioni M8 o 5/16").
- Fissare la piastra del diffusore al diffusore stesso, utilizzando le viti M8 in dotazione. DM12SE: Per installazioni in verticale, utilizzare i fori di montaggio centrali o quelli inferiori. Per installazioni in orizzontale, utilizzare esclusivamente i fori di montaggio centrali. Per ulteriori informazioni, consultare **Opzioni di angolazione per il montaggio della staffa**.
- Regolare il Pan della staffa allentando il bullone superiore. Regolare il Tilt della staffa rimuovendo il bullone della barra e inserendolo nel foro di montaggio specifico per l'angolazione desiderata. Per serrare, il bullone della barra deve essere a filo con la scanalatura angolare. Se desiderato, fissare le coperture dei bulloni in plastica.
- Attaccare nuovamente la staffa angolare alla staffa da parete e fissarla con il perno della staffa.

