

概要

このガイドでは、EX-UH USB/Headset Dante Endpoint の最適な動作を得るためにマニュアルでアップデートする手順を説明しています。なお、これらの手順は、ControlSpace Designer バージョン5.15.0以降に適用されます。

注意: アップデートに必要な「UpgradeFirmware-1.0.30.0.exe」実行ファイルは、ControlSpace Designer バージョン 5.15.0以降をインストールすると自動的に含まれます。このファイルは、C:\Program Files (x86)\Bose Professional\ControlSpace 5.15\bin\Utilities\EX-UH フォルダ内にあります。

ファームウェアアップデートファイルは以下よりダウンロードいただけます。

<https://boseprofessional.com/ja/products/processors/endpoints/ex-uh/controlspace-ex-uh#downloads>


EX-UH のマニュアルアップデート手順

1. 上記のリンクから EX-UH のファームウェアアップデートファイルをダウンロードします。


2. EX-UH を micro USB ケーブルでパソコンに接続します。




3. C:\Program Files (x86)\Bose Professional\ControlSpace 5.15\bin\Utilities\EX-UH に移動し、「UpgradeFirmware-1.0.30.0」アプリケーションをダブルクリックして実行します。画面の「Manufacturer (メーカー)」および「Product (製品)」欄にデバイスが認識されていることを確認してください(下図参照)。

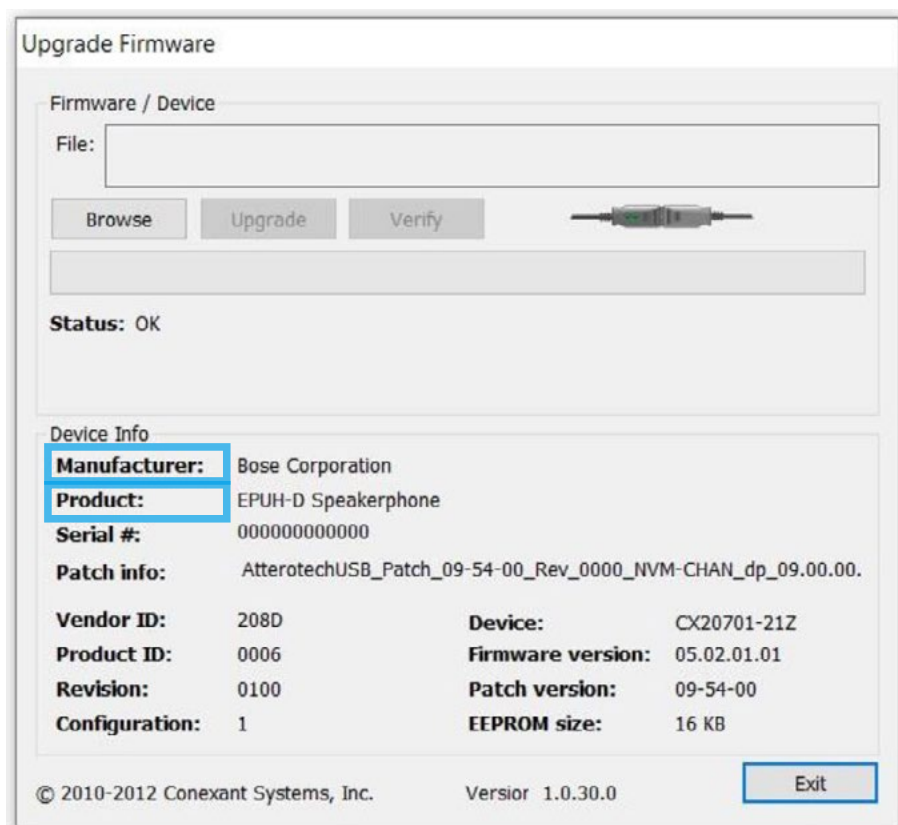


4. 「Browse(参照)」ボタンをクリックし、手順1でダウンロードしたファームウェアファイルを選択します。ファームウェアファイルをダブルクリックして開きます。アップデーターアプリケーションの「Status(ステータス)」欄に、patch file syntax is OKと表示されていることを確認してください。

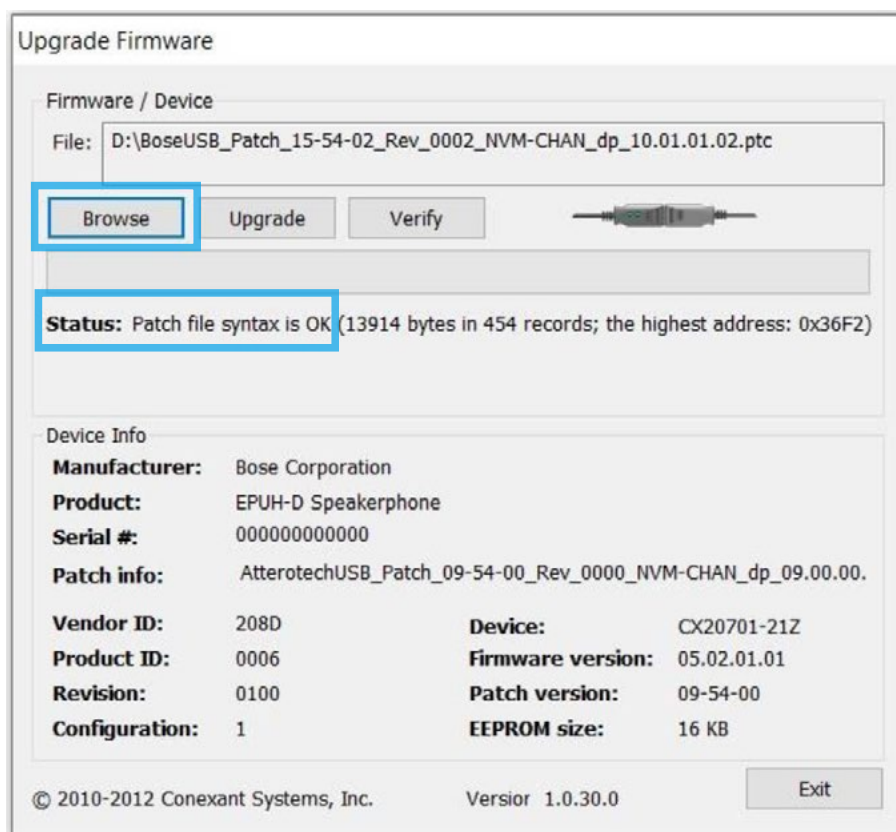

5. 「Upgrade(アップグレード)」ボタンをクリックします。その後、「OK」をクリックしてアップデート手順を開始します。
アップデート中は、絶対にデバイスを取り外したり、接続を解除しないでください。

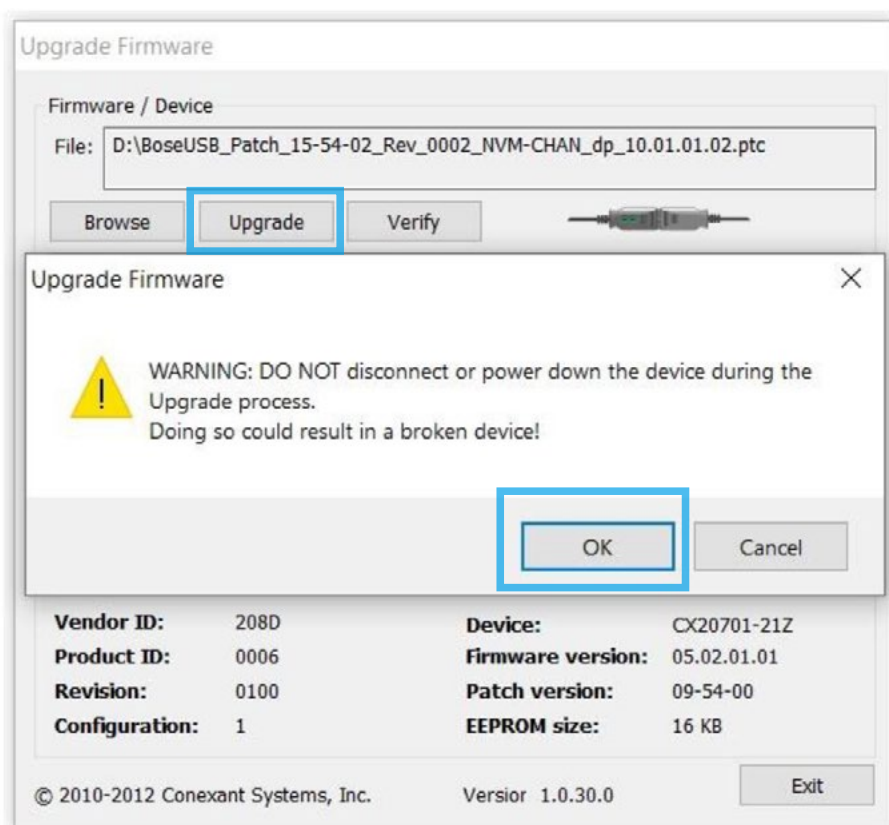

6. EX-UHは最新のファームウェアにアップデートされました。「OK」をクリックしてください。

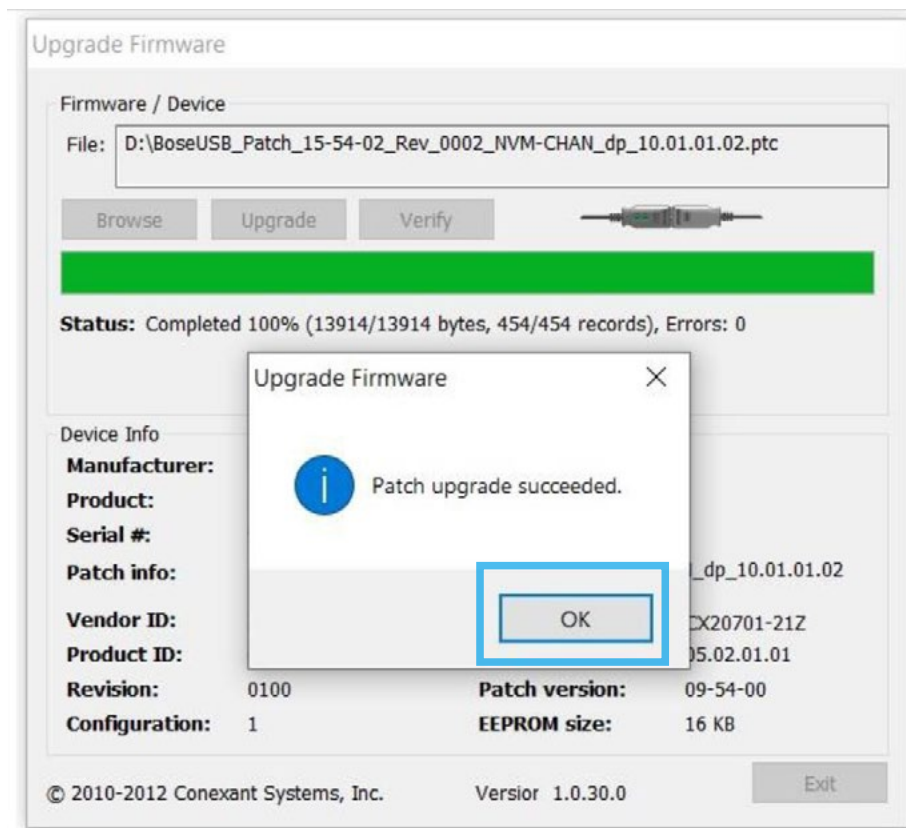

7. ファームウェアの変更を有効にするために、EX-UHの電源を一度オフにして再度オンにしてください。